

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Switzerland
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Italy
Tel. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Germany
Tel. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / France
Tel. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tel. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moscow / Russia
Tel. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
USA
Tel. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com
Canada
Tel. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office
Guangzhou 510700 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México
Regional Office
C.P. 15530 México, D.F. / Mexico
Tel. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com



RONDO zastúpenie na Slovensku:

TECHNOPEK

Technopek s.r.o.
Ulica Športová 5
90042 Dunajská Lužná
Slovakia
Tel. +421245241535
www.technopek.sk

Rondostar 5000 Basic
Všetko, čo potrebujem.

 **Všetko, čo potrebujem.
Na prekladanie a vyvaľovanie.**

V roku 1953 RONDO vynašlo prvý stroj na vyvaľovanie. 1983 sme so zariadením Motostar uviedli na trh prvý elektronický stroj na vyvaľovanie. Položili sme tým základný kameň pre tradíciu legendárnych rozvaľovacích zariadení. Nová Rondostar 5000 Basic v tejto tradícii pokračuje. Je to výkonné elektronické rozvaľovacie zariadenie s revolučne jednoduchým ovládaním, ktoré ponúka všetko, čo pekáreň v dnešnej dobe potrebuje.



Rondostar 5000 Basic
zobrazenie znázorňuje opcie

 **Rovnomerné pásy cesta**
S elektronickým rozvaľovacím zariadením Rondostar 5000 Basic dokážete veľmi jednoducho vyrobiť pásy a bloky cesta. Robustné stierky zabráňujú prilepeniu cesta na valcoch. Vďaka tomu je možné vyvárať aj delikátne cestá na rovnomerné pásy.

 **Robustná konštrukcia**
Stabilné vyhotovenie Rondostar 5000 Basic Vás presvedčí hladkými plochami a absenciou viditeľných skrutiek a hrán. Čistenie si preto vyžaduje len málo času.

Technické údaje			
	SSH6705	SSH6707	SSH6707H
Prevedenie	z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele	z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele	z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele
Šírka pásového dopravníka	640 mm	640 mm	640 mm
Medzera medzi valcami	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm	0.2 – 45 mm
Priemer valcov	84 mm	84 mm	84 mm
Rýchlosť odvádzacieho dopravníka	85 cm/s	85 cm/s	85 cm/s
Systém pohonu	centrálny pohon	centrálny pohon	centrálny pohon
Displej	10.1" Cinema Display	10.1" Cinema Display	10.1" Cinema Display
Ovládanie	i-Touch	i-Touch	i-Touch
Výkon	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Prípojové údaje	3 x 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 x 200 – 480 V, 50/60 Hz	3 x 200 – 480 V, 50/60 Hz
Rozmery (mm)			
• v pracovnej polohe	• 3050 x 1260	• 3670 x 1260	• 3670 x 1260
• v pokoji	• 1810 x 1250	• 2190 x 1260	• 2950 x 1260
Hmotnosť	285 kg	295 kg	310 kg


Technické zmeny vyhradené. Je nutné dodržiavať bezpečnostno-technické a typovo-súčasné inštrukcie podľa návodov na obsluhu. Okrem toho je potrebné zohľadňovať zákazové, upozorňujúce a varovné označenia na strojoch podľa príslušného návodu na obsluhu.

 **Je to úplne jednoduché.
S i-Touch ovládaním.**

 **Ako smartphone**
Vďaka revolučnému i-Touch ovládaniu je práca s Rondostar 5000 pre všetkých od začiatku veľmi jednoduchá. Pretože funguje tak, ako je každý zvyknutý zo svojho smartphonu.

 **Pomoc na dosah**
Ak by napriek tomu niekedy bolo niečo nejasné, používateľ jednoducho stlačí symbol otáznika a objavia sa vysvetlivky. Samozrejme v rôznych jazykoch.

 **Pripravení na budúcnosť**
Už dnes dokážete vyvárať delikátne cestá a v budúcnosti si budete môcť nainštalovať aj ďalšie funkcie. Vaša Rondostar 5000 tak bude v najnovšom stave ešte aj o veľa rokov.

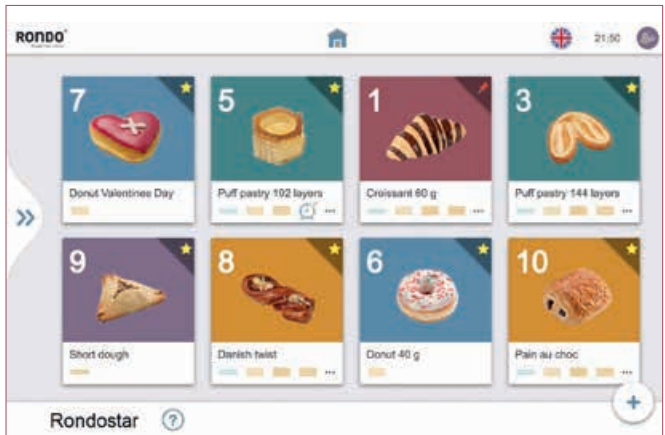

 **Prehľadná úvodná obrazovka**
Používateľ dokáže spustiť vhodný program priamo z veľkej úvodnej obrazovky. Orientáciu zjednodušujú farby a obrázky pečiva. Rondostar 5000 disponuje viacerými levelmi ovládania, takže vedúci výroby môže napr. pre obsluhovateľa zariadenia nechať zobrazené len aktuálne potrebné programy.

 **Jedinečný Program Wizard**
Pri Rondostar 5000 je postačujúce zadať len váhu bloku cesta, druh cesta a počet vrstiev a «Program Wizard» Vám automaticky zostaví kompletný program rozvaľovania. Jednotlivé pracovné kroky sú prehľadne zobrazené ako kachličky, ktoré je možné jednoducho posunúť alebo zmeniť, pokiaľ si program želáte prispôbiť.